


BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR

Planeten Kollektion

Seiko VD₃₁

- A) DISPLAY UND KNÖPFE
- B) EINSTELLEN ZWEITE ZEIGERPOSITION
- C) EINSTELLUNG ORTSZEIT
- D) EINSTELLUNG ZWEITE ZEITZONE
- E) EINSTELLUNG DATUM

A) DISPLAY UND KNÖPFE

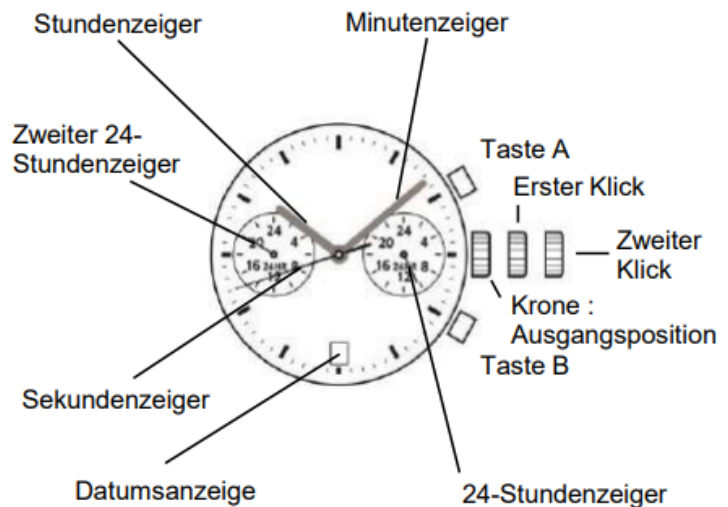

B) EINSTELLEN ZWEITE ZEIGERPOSITION

Sie sollten nach Einstellen oder Wechseln der Batterie und bevor Sie die Zeit einstellen, überprüfen, ob der zweite Stundenzeiger sich an der 0-Position (24-Stundenuhr) befindet.

Wenn der zweite Stundenzeiger sich nicht an der 0-Position befindet, gehen Sie folgendermaßen vor, um ihn zurückzusetzen :

1. Ziehen Sie die Krone zwei Klicks heraus
2. Drücken und halten Sie die beiden Tasten A & B gleichzeitig für mehr als 2 Sek. gedrückt, bevor Sie sie loslassen. Der zweite Stundenzeiger bewegt sich und kehrt in seine vorherige Position zurück.
3. Drücken Sie die Taste A oder B zum Zurücksetzen des zweiten Stundenzeigers in die 0-Position.

Taste A : der Zeiger bewegt sich gegen den Uhrzeigersinn

Taste B : der Zeiger bewegt sich im Uhrzeigersinn

Der

zweite Stundenzeiger bewegt sich schnell, wenn die jeweiligen Tasten gedrückt gehalten werden.

4. Drücken Sie die Krone wieder in ihre Ausgangsposition.

C) EINSTELLUNG ORTSZEIT

1. Ziehen Sie die Krone zwei Klicks heraus, wenn sich der Sekundenzeiger an der 12-Uhr-Position befindet.
2. Drehen Sie die Krone zum Einstellen des Stunden- und Minutenzeigers (stellen Sie sicher, dass der 24-Stundenzeiger korrekt eingestellt ist).
3. Drücken Sie die Krone zurück in die Ausgangsposition entsprechend dem Zeitsignal.

D) EINSTELLUNG ZWEITE ZEITZONE

Schnelleinstellung der zweiten Zeitzone:

- Krone befindet sich in der Ausgangsposition
- Stellen Sie die Zeit ein durch Drücken der Taste A oder B

Taste A : -1 Stunde / Drücken

Taste B : +1 Stunde / Drücken

Feineinstellung der zweiten Zeitzone.

- Ziehen Sie die Krone zwei Klicks heraus, wenn sich der Sekundenzeiger an der 12-Uhr-Position befindet.
- Stellen Sie die Zeit ein durch Drücken der Taste A oder B

Taste A : -10 Minuten / Drücken

Taste B : +10 Minuten / Drücken

- Drücken Sie die Krone zurück in die Ausgangsposition entsprechend dem Zeitsignal.

E) EINSTELLUNG DATUM

Bevor Sie das Datum einstellen sollten Sie die Zeit eingestellt haben.

1. Ziehen Sie die Krone einen Klick heraus.
2. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, bis das gewünschte Datum erscheint.
3. Drücken Sie die Krone wieder in ihre Ausgangsposition.

Hinweis: Stellen Sie das Datum nicht während der Zeit zwischen 9:00 Uhr abends und 1:00 Uhr morgens ein. Das Datum könnte sich sonst möglicherweise nicht korrekt auf den folgenden Tag umstellen. Wenn es nötig ist, das Datum während dieses Zeitraums einzustellen, stellen Sie die Zeit auf jegliche Zeit außerhalb dieses Zeitraums ein, stellen das Datum ein und stellen die Uhr dann wieder zurück auf die korrekte Zeit.

ENTSORGUNGSHINWEIS ZU BATTERIEN UND ALTGERÄTEN:

Verbrauchte Batterien und Altgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Bitte geben Sie alte Batterien und Altgeräte - wie gesetzlich vorgeschrieben, unentgeltlich bei den entsprechenden öffentlichen Sammelstellen oder im Handel ab. Damit ist gewährleistet, dass eine fachgerechte Entsorgung stattfindet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden.

BATTERIEKENNZEICHNUNGEN: PB (= BLEI), HG (= QUECKSILBER), CD (= CADMIUM)



WEEE-REG.-NR.: DE73672152